



FITTING INSTRUCTIONS


Номер детали: 813408
Описание: **БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕНТА - ЗАДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ**
продукта:
Подходит для: **НАВЕСЫ ARB НА БАГАЖНИКИ ARB НА КРЫШЕ**
транспортных средств:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

Данное изделие должно устанавливаться в соответствии с этими инструкциями с использованием только прилагаемого оборудования. В случае повреждения какого-либо компонента обратитесь к ближайшему авторизованному поставщику ARB. Во время установки в обязанности установщика входит проверка правильности работы / зазоров всех

Компоненты

Если не указано иное, затягивайте крепежные детали с указанным моментом затяжки
Периодически проверяйте затяжку всех болтов, включая подготовку перед отключением.

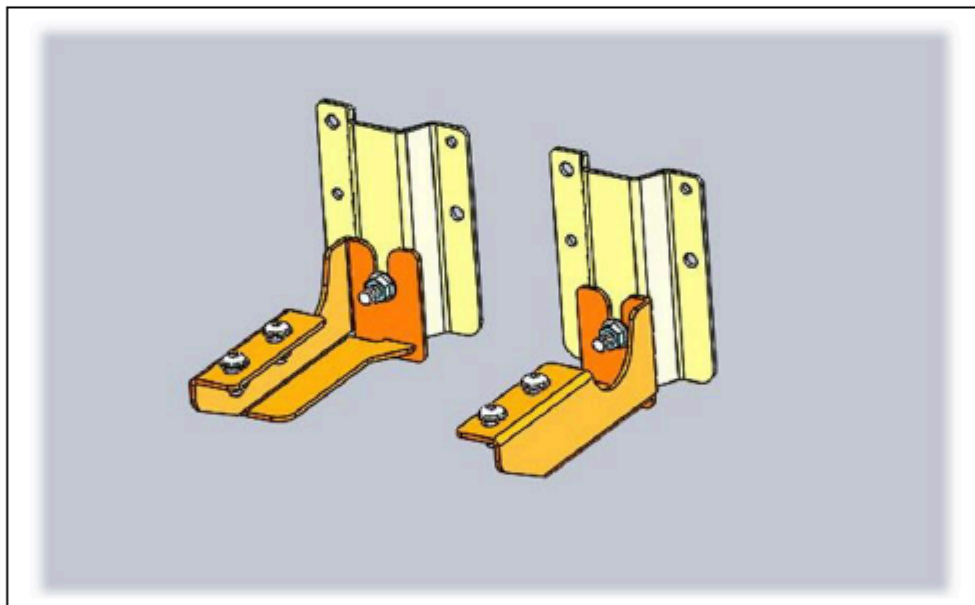

АКСЕССУАРЫ ARB 4x4

Головной офис компании

42-44 Гарден-Стрит,
Килсайт, Виктория,
АВСТРАЛИЯ 3137

Тел.: +61 (3) 9761 6622
Факс: +61 (3) 9761 6807

Австралийские запросы
Запросы из Северной и Южной Америки
Другие международные запросы

sales@arb.com.au
sales@arbusa.com
exports@arb.com.au

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

ИЗДЕЛИЯ: НАБОР МЕТРИЧЕСКИХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ	
РУЛЕТКА ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ 10 и 13 ММ НОЖНИЦЫ	

КРЕПЕЖНАЯ ДЕТАЛЬ НАСТРОЙКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА:

размер	Крутящий момент, Нм, Фунт-фут	
M6	9 Нм	7 фунтов
M8	22 Нм	16 фунтов


СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ- 813408

ПРИМЕНЕНИЕ.	НОМЕР ДЕТАЛИ.	КОЛ-во	Описание
УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА ДЛЯ ТЕНТА			
	3750296R	1	ЗАДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНА RH
	3750296L	1	ЗАДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНА LH
	6151295	4	РЕЗЬБОВАЯ ГОЛОВКА КНОПКИ M8 X 20
	4581081	8	ШАЙБА ПЛОСКАЯ M8
	6151032	4	ГАЙКА NYLOCK M8
	3750297	2	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕНТА ДЛИННЫЙ
	6151869	2	ШПИЛЬКА С НАКАТКОЙ M8
	6151655	2	ФЛАНЕЦ ГАЙКИ M8
	4584361	1	ШАЙБА ПЛОСКАЯ M10
	3789816	1	ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ПОДГОТОВКА СКОБОК




Вставьте шпильку с накаткой М8 в кронштейн навеса в указанном направлении. Наденьте шайбу М10 на шпильку, а затем установите фланцевую гайку М8 на шпильку.

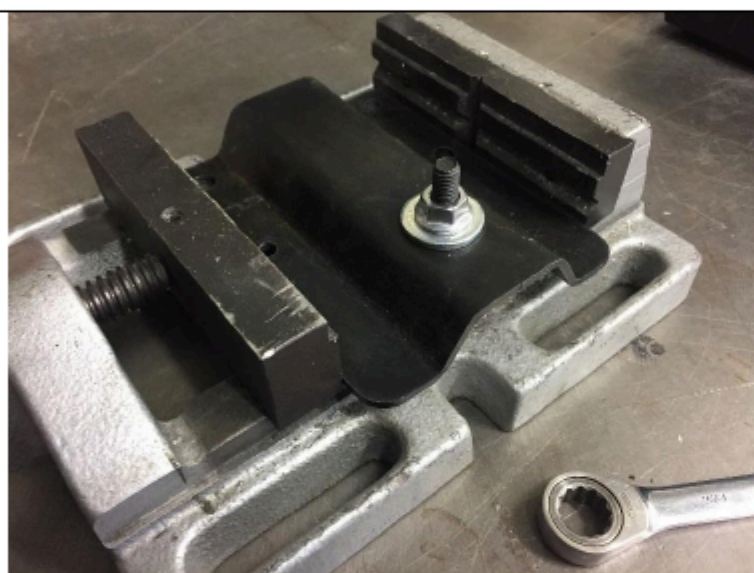

Поместите кронштейн в тиски. Затяните гайку М8 вокруг шайбы, чтобы вставить шпильку с накаткой в кронштейн. Продолжайте затягивать гайку до тех пор, пока задняя часть шпильки с накаткой не упрется в заднюю часть кронштейна. Выполните этот шаг для каждого из кронштейнов, для которых требуется шпилька.



ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

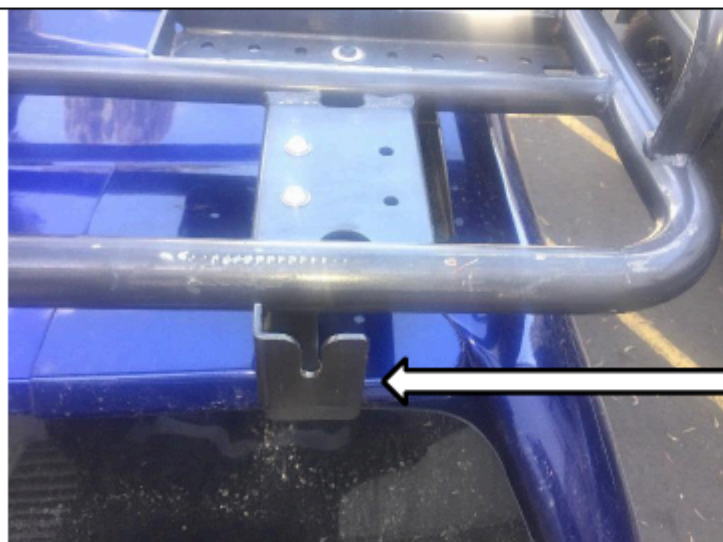

Поместите кронштейны крепления RH и LH под заднюю часть дополнительного крепления багажника на крыше, как показано. Прикрепите кронштейн с помощью 2-х колпачковых винтов М8 х 20 и гайки М8 плюс с шайбами, расположенными под каждым колпачковым винтом и гайкой. Затяните с рекомендуемым моментом затяжки.

Показан кронштейн RH.



Измерьте шаг по центру кронштейнов для крепления тента.



Установите кронштейны для тента на тент и установите их с требуемым шагом, указанным на предыдущем шаге.
Расположите кронштейны так, чтобы при установке тент находился в желаемом месте на автомобиле. Закрепите с помощью крепежных элементов, поставляемых вместе с тентом.
Расположите крепежные элементы по диагонали друг напротив друга, как показано на рисунке. Кронштейн должен располагаться заподлицо с верхом тента, как показано на рисунке. Затяните с указанным моментом затяжки.



Свободно установите по 1 фланцевой гайке М8 на каждую шпильку с накаткой.
Установите тент на крепления, продев гайку М8 в замочное отверстие на креплении крыши и опустив ее до нижней части паза.
Закрепите тент на креплении крыши, затянув гайку М8 с указанным моментом затяжки.

Чтобы снять тент, ослабьте фланцевые гайки М8 и поднимите тент вверх и в сторону от автомобиля. Крепление для тента кронштейны останутся прикрепленными к автомобилю.